

オフィス用途に最適なスマートなデザイン

- ノクトアライト -

顔認証端末 **Knoctoi Lite**



○ 製品の特長

安心・安全

- 設計、開発、製造を全て国内で完結した日本製の端末
- 「顔×カード」の二要素認証による運用も対応
- 二眼カメラ(可視光+赤外線)によるなりすまし防止

高速・確実な 認証

- 端末(エッジ)処理
- 顔認証エンジンは「FaceMe®」を搭載
- マスク、メガネ着用状態でも認証

*米国立標準技術研究所(NIST)でTOP10に入る認証精度
*FaceMe®はCyberLink社の商標


優れた設置性

- PoE 給電対応
- 豊富なインタフェース


入退室管理システム

データ(氏名・社員番号等・顔写真等)を当社システムに登録。
顔写真から特徴量へ変換し、氏名等と一緒に端末(Knoctoi)へ送信する。
端末認証(エッジ処理)により高速な解錠を実現。

接続例

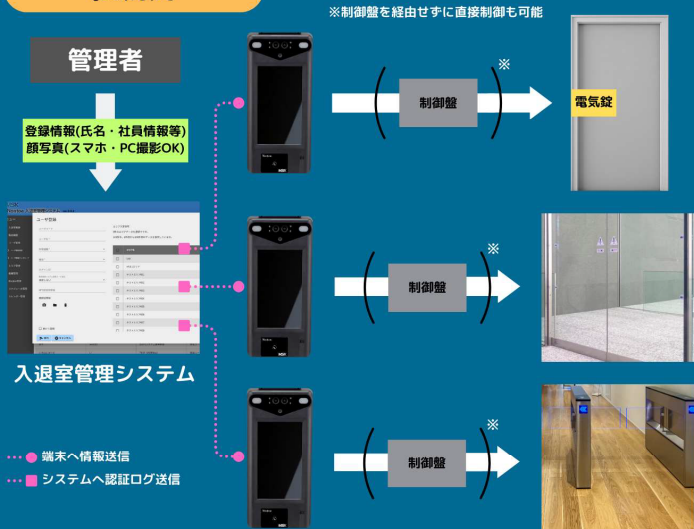

認証イメージ

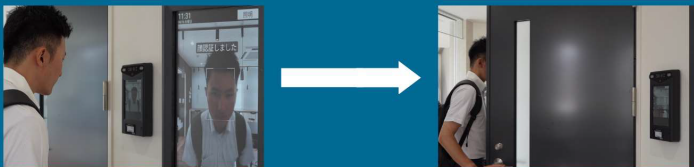

出退勤管理システム

「Knoctoi Standard」で顔認証後、ディスプレイの「出勤/退勤」ボタンをタップし、出退勤情報を当社システム経由で勤怠管理システムへ送信。

運用の流れ



項目	仕様
寸法	W135mm×H135mm×D34mm
重量	約370g
カメラ	二眼カメラ(可視光+赤外線)
認証速度	0.2秒/人(実力値)
認証距離	30cm~2m(範囲内で調整可)
登録人数	10,000人(1端末あたり)
電源	ACアダプタ / PoE給電
動作温湿度	温度:0~40℃ 湿度:80%RH未満
消費電力	15W
OS	Android
LCD	3.5インチ
CPU	Quad Core 1.8GHz
RAM	4GB
ROM	16GB
オーディオ	内蔵マイク、内蔵スピーカー
外部I/F	有線LAN / a接点出力 / b接点出力 / デジタル入力×2 / RS-485 / Wiegand
NFC	FeliCa、MIFARE Classic、MIFARE Ultralight
スタンバイ機能	あり

ジーエルソリューションズ株式会社

〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5 JPR上野イーストビルG1
TEL : 03-5811-1851 FAX : 03-3845-5066
WEB : <https://www.glsol.co.jp/> E-Mail : id-info@gls.co.jp
※2021年11月1日より上記住所・電話番号となりました

《お問合せ》

GL Sciences

ジーエルサイエンス株式会社

〒163-1130 東京都新宿区西新宿6-22-1新宿スクエアタワー30F
TEL.03-5323-6611 FAX.03-5323-6622
<https://www.gls.co.jp>